BRAUN

Series7



730 720

Type 5694/5695 Modèle 5694/5695 Modelo 5694/5695



English 4
Français 12
Español 19

Thank you for purchasing a Braun product. We hope you are completely satisfied with your new Braun shaver.

If you have any questions, please call:

US residents

1-800-BRAUN-11


1-800-272-8611

Canadian residents 1-800-387-6657

Merci d'avoir fait l'achat d'un produit Braun. Nous espérons que vous serez entièrement satisfait de votre nouveau rasoir Braun. Si vous avez des questions, veuillez appeler Braun Canada au : 1-800-387-6657

Gracias por haber comprado un producto Braun.

Esperamos que quede completamente satisfecho con su nueva afeitadora Braun. Si tiene alguna duda, por favor llame al: 01(800) 508-5800

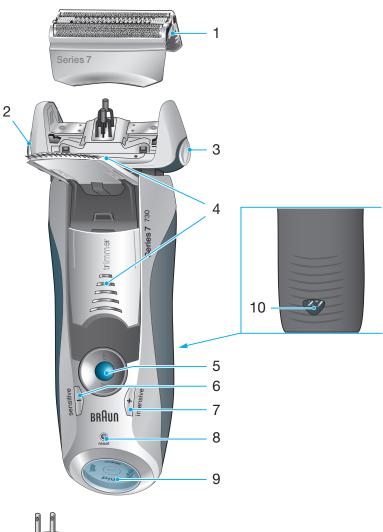





IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using an electrical appliance, basic precautions should always be followed, including the following:

Read all instructions before using this appliance.



When disconnected, the hand-held part of this shaving appliance may be cleaned under water.

DANGER

To reduce the risk of electric shock:

- 1. Use only in dry condition.
- 2. Do not submerge in water.
- 3. Do not reach for an appliance that has fallen into water. Unplug immediately.
- 4. Do not use while bathing or in a shower.
- Do not place, store or charge the appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink. Do not place in or drop into water or other liquid.
- 6. Except when charging, always unplug this appliance from the electrical outlet immediately after using.
- 7. Unplug this appliance before cleaning.
- This appliance is provided with a special cord set with integrated Safety Extra Low Voltage power supply. Do not exchange or manipulate any part of it.
- 9. Do not use an extension cord with this appliance.

FOR HOUSEHOLD USE ONLY

WARNING

To reduce the risk of burns, fire, electric shock, or injury to persons:

- 1. Close supervision is necessary when this appliance is used by, on, or near children or invalids.
- Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
- Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or if the power supply has been dropped into water. Return the appliance to a service center for examination and repair.
- 4. Keep the cord away from heated surfaces.
- 5. Never drop or insert any object into any opening.
- Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
- Do not use this appliance with a damaged or broken foil, as serious skin injuries may occur.
- Always attach plug to appliance first, then to outlet.
 To disconnect, turn all controls to «off», then remove plug from outlet.
- 9. When plugging to an electrical outlet outside the USA, use a plug adapter to match the outlet's pin configuration.
- Caution: The battery used in this device may present a fire or chemical burn hazard if mistreated. Do not disassemble heat above 100 °C (212 °F) or incinerate.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Description

- 1) Foil & Cutter cassette
- ② Cassette release button
- 3 Shaver head «lock» switch
- 4 Pop-out long hair trimmer
- ⑤ On/off switch
- 6 «sensitive» (-) setting button
- (1) «intensive» (+) setting button
- ® «reset» button
- Shaver display
- 10 Shaver power socket
- 11 Travel case
- Special cord set

Charging

The best environmental temperature for charging is between 41 °F to 95 °F / 5 °C to 35 °C.

- Using the special cord set [®], connect the shaver to an electrical outlet with the motor switched off and charge it for at least one hour.
- A full charge provides up to 50 minutes of cordless shaving time. This may vary according to your beard growth.
- If the rechargeable battery has run out of power (discharged), you may also shave by connecting the shaver to an electrical outlet via the special cord set.

Shaver display ⁹

The green indicator flashes when the shaver is being charged or when in use.

When the battery is fully charged, the charge segment «high» will light up continuously provided that the shaver is switched on or connected to an electrical outlet.

The red «low» indicator flashes when the battery capacity has dropped below 20%, provided the shaver is switched on. The remaining capacity will then be sufficient for 2 to 3 shaves.











Personalizing your shaver

Personalizing your shaver

With the «sensitive» ® and «intensive» ⑦ buttons you can choose the best setting for shaving different areas of your face and as per your specific needs. The different settings are indicated by the pilot light incorporated in the on/off switch ®:

- «Intensive» = dark blue (powerful shave)
- «Normal» = light blue
- «Sensitive» = white (for a thorough comfortable shave in sensitive areas of your face such as neck)

For a thorough and fast shave we recommend the «intensive» setting.

Pressing the «+» or «-» button activates your preferred setting. When switching on next time, the last used setting will be activated.

How to use

Press the on/off switch (5) to operate the shaver:

- The pivoting shaver head and floating foils automatically adjust to every contour of your face.
- To shave hard to reach areas (e.g. under the nose) slide the shaver head «lock» switch ③ to the back position to lock the pivoting head at an angle.
- To trim sideburns, moustache or beard, slide the pop-out long hair trimmer ⁽⁴⁾ upwards.

Tips for the perfect shave

For best shaving results, Braun recommends you to follow 3 simple steps:

- 1. Always shave before washing your face.
- At all times, hold the shaver at right angles (90°) to your skin.
- 3. Stretch your skin and shave against the direction of your beard growth.







Cleaning



The shaver head is suitable for cleaning under running tap water.

Warning: Detach the shaver from the power supply before cleaning the shaver head in water.

Regular cleaning ensures better shaving performance. Rinsing the shaving head under running water after each shave is an easy and fast way to keep it clean:

- Switch the shaver on (cordless) and rinse the shaving head under hot running water.
 You may use liquid soap without abrasive substances. Rinse off all foam and let the shaver run for a few more seconds.
- Next, switch off the shaver, press the release button ② to remove the Foil & Cutter cassette ① and let it dry.
- If you regularly clean the shaver under water, then once a week apply a drop of light machine oil on top of the Foil & Cutter cassette.

Alternatively, you may clean the shaver using the brush provided:

 Switch off the shaver. Remove the Foil & Cutter cassette ① and tap it out on a flat surface.
 Using the brush, clean the inner area of the pivoting head. However, do not clean the foil and cutter cassette with the brush as this may damage it.



Keeping your shaver in top shape

Replacing the Foil & Cutter cassette/reset
To maintain 100% shaving performance,
replace the Foil & Cutter cassette ①, when the
replacement symbol lights up on the shaver
display ③ (after about 18 months) or when
cassette is worn

The replacement symbol will remind you during the next 7 shaves to replace the Foil & Cutter cassette. Then the shaver will automatically reset the display.



After you have replaced the Foil & Cutter cassette, use a ball-pen to push the «reset» button [®] for at least 3 seconds to reset the counter.

While doing so, the replacement light blinks and goes off when the reset is complete. The manual reset can be done at any time.



Accessories

Available at your dealer or Braun Service Centres:

• Foil & Cutter cassette 70S

Environmental notice



This appliance contains rechargeable batteries. To protect the environment, do not dispose of the appliance in the

household waste at the end of its useful life. Disposal can take place at a Braun Service Center or appropriate collection sites.

Subject to change without notice.

For electric specifications, see printing on the special cord set.

FOR USA ONLY

2 year limited warranty (foil and cutter cassette excluded)

Braun warrants this Braun shaver (except foil and cutter cassette) to be free of defects in material and workmanship for a period of two years from the date of original purchase.

If the shaver exhibits such a defect, Braun will, at its option, either repair or replace it for the consumer without charge.

Please call 1-800-Braun 11 (800-272-8611) to be referred to the authorized Braun Service Center closest to you.

This warranty does not cover foil and cutter cassette or damage resulting from accident, misuse, abuse, dirt, water, tampering, unreasonable use, normal wear, servicing performed or attempted by unauthorized service agencies or failure to provide reasonable and necessary maintenance, including recharging.

ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN DURATION TO 2 YEARS FROM DATE OF ORIGINAL PURCHASE. IN NO EVENT WILL BRAUN BE RESPONSIBLE FOR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM THE USE OF THIS PRODUCT. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other legal rights which vary from state to state.

FOR CANADA ONLY

2 year limited warranty (foil and cutter cassette excluded)

In the event a Braun Shaver fails to function within 2 years from date of purchase, because of defects in material or workmanship, and the consumer returns the unit to an authorized service center, Braun Canada, will, at its option, either repair or replace the unit without additional charge to the consumer.

This guarantee does not cover any product, which has been damaged by dropping, tampering, wrong current, servicing performed or attempted by unauthorized service agencies, misuse or abuse, *kinks in the shaver foil as well as the normal wear of the shearing parts.*

Exclusion of Warranties: The foregoing warranty is the sole warranty offered by Braun Canada. Braun Canada hereby disclaims any implied warranty or merchantability or fitness for any particular purpose. In no event will Braun Canada be responsible for consequential damages resulting from the use of this product.

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, toujours prendre les mesures de sécurité de base suivantes :

Lire toutes les directives avant d'utiliser cet appareil.



Lorsqu'il est débranché, et hors du système Clean&Renew, le rasoir peut être nettoyé sous l'eau.

DANGER

Pour réduire les risques de choc électrique :

- 1. Utiliser uniquement en milieu sec.
- 2. Ne pas immerger dans l'eau.
- Ne pas toucher l'appareil s'il est tombé dans l'eau. Le débrancher immédiatement.
- 4. Ne pas utiliser pendant le bain ou la douche.
- Ne pas placer, ranger ou recharger l'appareil à un endroit d'où il pourrait tomber ou glisser dans une baignoire ou un évier. Ne pas immerger dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- 6. Sauf dans le cas d'une recharge, toujours débrancher l'appareil de la prise électrique immédiatement après l'utilisation.
- 7. Débrancher l'appareil avant le nettoyage.
- Cet appareil comprend un cordon spécial muni d'un dispositif de sécurité intégré assurant une alimentation à très basse tension. Par conséquent, il faut éviter d'échanger ou de manipuler les pièces de ce dispositif.
- 9. Ne pas utiliser une rallonge pour cet appareil.

RÉSERVÉ À L'USAGE DOMESTIQUE

AVERTISSEMENT

Pour réduire les risques de brûlure, d'incendie, de choc électrique ou de blessure, suivre les directives suivantes :

- Surveiller attentivement lorsque l'appareil est utilisé par ou pour des enfants ou des personnes handicapées, ou près de ceux-ci.
- Ne pas utiliser cet appareil à des fins autres que celles indiquées dans ce manuel. Ne pas utiliser d'accessoires non recommandés par le fabricant.
- 3. Ne jamais faire fonctionner cet appareil si sa fiche ou son cordon sont abîmés, ont été échappés ou sont endommagés, ou bien si son cordon électrique a été échappé dans l'eau. Retourner l'appareil à un centre de services pour inspection et réparation.
- 4. Tenir le cordon loin des surfaces chauffées.
- Ne jamais laisser tomber l'appareil ni insérer d'objets dans les orifices.
- Ne pas utiliser à l'extérieur, dans un endroit où des produits en aérosol (vaporisateurs) sont utilisés ni là où l'on administre de l'oxygène.
- 7. Ne pas utiliser cet appareil si sa grille est endommagée ou brisée; cela pourrait entraîner des blessures graves au visage.
- 8. Toujours relier la fiche à l'appareil avant de brancher à la prise électrique. Pour débrancher, placer tous les interrupteurs à « off » (arrêt), puis retirer la fiche de la prise.
- 9. Pour brancher à une prise électrique à l'extérieur des É.-U., utiliser une fiche d'adaptation conforme à la configuration des broches de la prise.
- 10. Mise en garde : La pile qui se trouve dans cet appareil peut causer un incendie ou une brûlure chimique si elle n'est pas utilisée adéquatement. Ne pas la désassembler à des températures supérieures à 100 °C (212 °F) ni la jeter au feu.

CONSERVER CES DIRECTIVES

Description

- 1 Boîtier grille de rasage et bloc-couteaux
- 2 Bouton de déclenchement du boîtier
- 3 Bouton de verrouillage de la tête du rasoir «lock»
- 4 Tondeuse escamotable pour poils longs
- ⑤ Interrupteur marche/arrêt
- 6 Bouton de réglage sensible « sensitive » (-)
- ① Bouton de réglage intensif « intensive » (+)
- ® Bouton de réinitialisation « reset »
- Afficheur du rasoir
- Prise d'alimentation du rasoir
- 1 Étui de voyage
- 12 Cordon d'alimentation spécial

Chargement

La température ambiante idéale pendant la charge est comprise entre 5 °C et 35 °C / 41 °F et 95 °F.

- En utilisant le cordon spécial ®, branchez le rasoir dans une prise électrique, le moteur arrêté, et laissez-le charger pendant au moins une heure.
- Une charge complète permet jusqu'à 50 minutes de temps de rasage sans le cordon. Cela peut varier suivant l'épaisseur de votre barbe.
- Si la pile rechargeable est vide (déchargée), vous pouvez aussi vous raser en branchant le rasoir à une prise électrique avec le cordon spécial.

Afficheur du rasoir 9

Le voyant vert clignote lorsque le rasoir est en charge ou en utilisation.

Lorsque la batterie est complètement chargée, le segment de charge « high » est allumé en continu, quand le rasoir fonctionne ou quand il est branché sur une prise de courant.

L'indicateur « low » rouge clignote quand le rasoir fonctionne pour indiquer que la capacité de la batterie est inférieure à 20 %. La capacité restante est suffisante pour 2 à 3 rasages.











Personnalisez votre rasoir

Personnalisez votre rasoir

A l'aide des boutons de réglage sensible « sensitive » (§) et intensif « intensive » (7), vous pouvez sélectionner le meilleur réglage pour raser les différentes zones de votre visage et pour répondre à vos besoins spécifiques. Les différents réglages sont indiqués par le voyant lumineux intégré à l'interrupteur marche/arrêt (§):

- « Intensive » = bleu foncé (rasage puissant)
- « Normal » = bleu clair
- « Sensitive » = blanc (pour un rasage doux, complet et agréable des zones sensibles du visage ou du cou)

Pour un rasage complet et rapide, nous recommandons le réglage « intensive ». Appuyez sur le bouton «+» ou «-» pour activer votre réglage préféré. Lors de la prochaine mise en marche, le dernier réglage utilisé sera sélectionné.



Appuyez sur l'interrupteur marche / arrêt (§) pour mettre le rasoir en marche :

- La tête pivotante du rasoir et les lames flottantes s'adaptent automatiquement aux contours de votre visage.
- Pour raser les zones difficiles d'accès (par exemple sous le nez), poussez le bouton de verrouillage 3 de la tête du rasoir afin de bloquer la tête pivotante en position inclinée.
- Pour tailler les favoris, la moustache ou la barbe, utiliser la tondeuse rétractable 4.

Conseils pour un rasage parfait

Pour un résultat de rasage optimal, Braun vous recommande de suivre ces 3 conseils simples :

- Rasez-vous toujours avant de vous laver le visage.
- 2. Tenez toujours le rasoir à angle droit (90°) avec la peau.
- 3. Tendez votre peau et rasez-vous dans le sens opposé à la pousse du poil.







Nettoyage



La tête du rasoir peut passer sous le robinet d'eau courante.

Attention : Débranchez le rasoir avant de le nettover à l'eau.

Un nettoyage régulier garantit de meilleures performances de rasage. Rincer la tête de rasage sous l'eau courante après chaque rasage constitue une manière simple et rapide de la garder propre:

- Mettez le rasoir en marche (sans cordon) et rincez la tête de rasage sous l'eau courante chaude. Vous pouvez utiliser du savon liquide ne contenant pas de substances abrasives. Rincez toute la mousse et laissez fonctionner le rasoir pendant quelques secondes de plus.
- Ensuite, arrêtez le rasoir, pressez sur le bouton de déblocage ② afin de retirerle boîtier grille de rasage et bloc-couteaux ① et laissez sécher.
- Si vous nettoyez régulièrement le rasoir sous l'eau, appliquez une fois par semaine une goutte d'huile de machine à coudre sur la partie supérieure du boîtier.

Vous pouvez aussi nettoyer le rasoir à sec en utilisant la petite brosse fournie :

 Arrêtez et débranchez le rasoir. Retirez le boîtier grille de rasage et bloc-couteaux ① et tapotez-le sur une surface plane pour le vider. En utilisant la petite brosse, nettoyez l'intérieur de la tête pivotante. Cependant, ne nettoyez pas la boîtier avec la petite brosse, car cela pourrait l'endommager.



Garder votre rasoir en bonne condition

Remplacement de le boîtier grille de rasage et bloc-couteaux / réinitialisation

Tour conserver l'excellente performance de votre rasoir, remplacez le boîtier grille de rasage et bloc-couteaux ① lorsque le symbole de remplacement apparaît sur l'afficheur du rasoir ② (après environ 18 mois) ou lorsque le boîtier sera usé.

Le symbole de remplacement vous rappellera au cours des 7 rasages suivants de remplacer le boîtier. Puis, le rasoir réinitialisera automatiquement son afficheur.



Une fois que vous avez remplacé le boîtier grille de rasage et bloc-couteaux, utilisez un stylo bille pour pousser le bouton « reset » ® pendant au moins 3 secondes afin de réinitialiser le compteur.

À ce moment là, le voyant de remplacement clignote puis s'éteint lorsque la réinitialisation est terminée. La réinitialisation manuelle peut être effectuée à tout moment.

Accessoires

Disponibles chez votre vendeur ou dans les centres de service Braun:

• Cassette de rasage 70S

Informations relatives à l'environnement



Cet appareil contient des piles rechargeables. Pour protéger l'environnement, ne pas jeter cet appareil dans les ordures ménagères lorsqu'il n'est plus utilisable,

mais le retourner à un centre de service après-vente Braun ou à un centre de collecte approprié.

Susceptible d'être modifié sans préavis.

Spécifications électriques imprimées sur le cordon spécial.

POUR LE CANADA SEULEMENT

Garantie restreinte de deux ans (boîtier grille de rasage et bloc-couteaux exclus)

Advenant un défaut de fonctionnement d'un rasoir Braun survenant au cours de la période de deux ans suivant la date d'achat, en raison d'un vice de matière ou de fabrication, et pourvu que le consommateur retourne l'appareil à un centre de services agréé, Braun Canada se réserve le choix de le réparer ou de le remplacer, sans aucuns frais supplémentaires pour le consommateur.

La présente garantie ne couvre pas tout produit endommagé par une chute, une modification, l'utilisation d'un courant inapproprié, un entretien ou des tentatives d'entretien par des centres de services non agréés, un usage impropre ou abusif, des anomalies dans la grille de rasage ou par l'usure normale des pièces de la tondeuse.

Exclusion des garanties: La présente garantie est la seule garantie offerte par Braun Canada. Par la présente, Braun Canada rejette toute garantie implicite à l'égard de la qualité marchande ou de l'aptitude à des fins particulières. En aucun cas Braun ne sera tenue responsable des dommages indirects résultant de l'utilisation de ce produit.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Al usar aparatos eléctricos, siempre se deben tomar medidas de seguridad básicas, entre las que se incluyen las siguientes:

Lea todas las instrucciones antes de usar este aparato.



Si está desconectada, la afeitadora se puede lavar bajo el agua.

PELIGRO

Para disminuir el riesgo de descarga eléctrica:

- 1. Use solamente en condiciones secas.
- No sumerja en agua.
- Si el aparato cae al agua, no trate de sacarlo. Desenchúfelo de inmediato.
- No use el aparato durante el baño o la ducha.
- No coloque, almacene ni ponga a recargar el aparato en donde pueda caerse a la bañera o el lavamanos. No lo coloque ni lo deje caer al agua ni a otros líguidos.
- 6. Salvo cuando lo esté recargando, siempre desenchufe el aparato del tomacorriente inmediatamente después de usarlo.
- 7. Desenchufe el aparato antes de limpiarlo.
- Este aparato está equipado con un cable de alimentación especial que tiene integrado un adaptador de seguridad de voltaje extra bajo. No cambie ni manipule ninguna de sus piezas.
- No use extensiones eléctricas con este aparato.

SOLAMENTE PARA USO DOMÉSTICO

ADVERTENCIA

Para disminuir el riesgo de quemaduras, incendio, descarga eléctrica o lesiones:

- 1. El uso de este aparato por parte de niños o inválidos, en ellos o cerca de ellos, debe supervisarse cuidadosamente.
- Use este aparato solamente para los propósitos que se describen en este manual. No utilice accesorios que no estén recomendados por el fabricante.
- 3. Nunca use este aparato si el enchufe o el cable están dañados, si no funciona debidamente, si se ha caído o dañado, o si el adaptador de voltaje ha caído al agua. Envíe el aparato a un centro de servicio técnico para su revisión y reparación.
- 4. Mantenga el cable alejado de las superficies calientes.
- Nunca deje caer el aparato ni le introduzca ningún objeto en las aberturas.
- No lo use al aire libre ni en lugares donde se estén usando productos en aerosol (spray) o donde se esté administrando oxígeno.
- 7. No use este aparato si las láminas rasuradoras están dañadas o rotas, pues podría causar lesiones graves en la piel.
- 8. Siempre conecte primero el enchufe al aparato y luego al tomacorriente. Para desconectar, apague todos los controles («off»), y luego desenchufe del tomacorriente.
- Si enchufa el aparato a un tomacorriente fuera de los Estados Unidos, use un adaptador que se acople a la configuración de pines del tomacorriente.
- 10. Precaución: Este aparato usa una batería que puede ocasionar incendios o quemaduras químicas si se somete a maltratos. No la desarme ni la caliente a temperaturas superiores a 100 °C (212 °F) ni la incinere.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Descripción

- ① Cartucho de láminas y cuchillas
- ② Botón para liberar el cartucho de láminas y cuchillas
- ③ Botón para bloquear el movimiento del cabezal («lock»)
- 4 Cortapatillas
- ⑤ Botón de encendido/apagado
- Botón para la opción «sensitive» (–)
- ① Botón para la opción «intensive» (+)
- Botón de re-inicio («reset»)
- Pantalla digital de la afeitadora
- ① Clavija de entrada del cable de conexión a la red eléctrica con la afeitadora
- ① Estuche de viaje
- Cable de conexion a la red eléctrica

Proceso de carga

La temperatura ambiental adecuada para efectuar la carga es de 41 a 95 °F (5 a 35 °C).

- Conecte la afeitadora a la red eléctrica con el cable de conexión a la red eléctrica [®] pero con el aparato apagado, y cárguela durante 1 hora por lo menos.
- Una carga completa proporcionará hasta
 50 minutos de afeitado sin cable, dependiendo del tipo de barba.
- Si la batería está completamente descargada, puede afeitarse conectando la afeitadora a la red eléctrica con el cable de conexión a la red eléctrica.

Pantalla Digital de la afeitadora 9

La luz indicadora verde parpadea cuando la afeitadora esta en proceso de carga o está siendo usada.

Cuando la batería esta cargada el indicador de carga «high» lucirá de forma continua siempre que la afeitadora esté encendida o conectada a la red electrica.

El piloto indicador de batería baja (rojo) se iluminará intermitentemente siempre y cuando la capacidad de la batería esté por debajo del 20%. Esto supone que tiene lo suficiente para efectuar 2 o 3 afeitados más.











Afeitado personalizado

Personaliza tu afeitado

Con los botones «sensitive» ® e «intensive» ⑦ puede elegir el mejor modo de afeitado para las diferentes zonas de tu rostro así como ajustarse a sus necesidades específicas. Los diferentes modos de personalización vienen indicados por el piloto de luz incorporado en el botón de encendido/apagado ③:

«Intensive» = azúl oscuro (afeitado potente)

«Normal» = azúl claro

 «Sensitive» = blanco (para un afeitado minucioso y confortable en las zonas sensibles de su rostro como el cuello)

Para un preciso y rápido afeitado recomendamos el modo «intensive».

Pulsando el botón de «+» o «-» se activa su modo de afeitado preferido. Cuando encienda de nuevo la afeitadora la próxima vez se activará el modo último que haya activado.

Modo de empleo

Encienda la afeitadora presionando el botón de encendido/apagado ⑤:

- El cabezal basculante y las láminas flotantes se amoldan automáticamente a los contornos de su cara.
- Para afeitarse las zonas de difícil acceso (por ejemplo, debajo de la nariz) deslice hacia atrás el botón para bloquear el movimiento del cabezal «lock» ③ de modo que éste quede fijo en el ángulo deseado.
- Para recortar bigotes, barbas y patillas deslice el cortapatillas hacia arriba ④.

Consejos para la afeitada perfecta

Para obtener resultados óptimos durante la afeitada, Braun le recomienda seguir estos tres sencillos pasos:

- 1. Aféitese antes de lavarse la cara.
- Coloque la afeitadora perpendicular a su rostro; es decir, en ángulo de 90 grados.
- Estire la piel y afeite en dirección contraria al crecimiento de la barba.







Limpieza



Este aparato puede limpiarse con agua corriente. Precaución: El cable debe desconectarse de la red eléctrica antes de ponerla bajo el agua.

La limpieza regular asegura un mejor rendimiento durante la afeitada. El cabezal de la afeitadora se puede enjuagar bajo el chorro de agua del grifo después de cada afeitada para mantenerlo limpio de manera fácil y rápida.

- Encienda la afeitadora (sin usar el cable de conexión a la red eléctrica) y enjuague el cabezal bajo el chorro de agua caliente del grifo. Puede usar jabón líquido que no contenga abrasivos. Enjuague toda la espuma y deje la afeitadora encendida unos cuantos segundos más.
- A continuación, apague la afeitadora, oprima el botón ② para liberar el cartucho de láminas y cuchillas ① y déjelo secando al aire.
- Si acostumbra lavar la afeitadora bajo el chorro de agua del grifo, una vez por semana aplique una gota de aceite liviano para máquinas a la parte superior del cartucho de láminas y cuchillas.

También, puede limpiar la afeitadora usando la escobilla que la acompaña:

 Libere el cartucho de láminas y cuchillas ① y sacúdalo suavemente contra una superficie plana. Limpie la parte interna del cabezal basculante con la escobilla. Sin embargo, no limpie el cartucho de láminas y cuchillas con la escobilla pues podría dañarlo.



Mantenga su afeitadora en óptimo estado

Recambio del cartucho de láminas y cuchillas y reinicio

Para mantener un desempeño óptimo durante la afeitada, cambie el cartucho de láminas y cuchillas ① cuando se encienda el símbolo de recambio de la pantalla digital ② (después de unos 18 meses) o cuando el cartucho esté gastado.





El símbolo de recambio le recordará durante las siguientes 7 afeitadas que debe reemplazar el cartucho de láminas y cuchillas. Luego, la afeitadora reajustará el indicador automáticamente.

Después de reemplazar el cartucho de láminas y cuchillas, oprima el botón de reinicio ® con ayuda de un bolígrafo durante al menos tres segundos para reiniciar el contador. Mientras lo hace, la luz de recambio parpadeará, y cuando el proceso haya concluido, se apagará. Este proceso de reinicio manual se puede realizar en cualquier momento.

Accesorios

Disponible en servicios técnicos de Braun o en tiendas o distribuidores autorizados Braun:

• Lámina y bloque de cuchillas: 70S

Aviso acerca del medio ambiente



Este aparato contiene baterías recargables. Con el fin de proteger el medio ambiente, le rogamos no desechar

este aparato con la basura doméstica al final de su vida útil. El aparato se puede desechar en un Centro de Servicio Braun o en lugares de recolección adecuados.

Sujeto a modificaciones sin previo aviso.

Las especificaciones eléctricas aparecen impresas en el cable de conexión a la red eléctrica.

Características eléctricas

Potencia nominal: 7 W
Tensión de alimentación:
100 – 240 V ~ / 50 – 60 Hz
(se adapta automáticamente)
Voltaje de salida del adaptador: 12 V =
Voltaje de la afeitadora: 4,5 V =

SÓLO PARA MEXICO

2 años de garantía limitada

La compañía Procter & Gamble Manufactura, S. de R.L. de C.V. consciente de lo que significa para el usuario un servicio postventa, brinda a este aparato una garantía por 2 años, a partir de la fecha señalada en el comprobante de compra original, entendiéndose por ésta, la misma en que el consumidor recibió el producto. Dentro del plazo de garantía subsanaremos cualquier defecto de fabricación o mano de obra, bien sea reparando, cambiando algunas piezas o sustituyendo el aparato, según sea el desperfecto de éste. Las piezas o aparatos que hayan sido sustituidos serán de nuestra propiedad.

La garantía perderá validez en los siguientes casos:

- a) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo al instructivo anexo.
- b) Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas.

Para poder hacer efectiva esta garantía así como para obtener partes consumibles, accesorios y refacciones, o bien acudir a los centros de servicio autorizados, le sugerimos comunicarse sin costo al 01-800-508-58-00.

Importado y/o distribuido por: Procter & Gamble International Operations, SA Loma Florida #32, Col. Lomas de Vista Hermosa, Del. Cuajimalpa, 05100 México, D.F.